



THE PACOJET DIFFERENCE - WE PACOTIZE®.

## ANVÄNDARMANUAL

## **1 ALLMÄN INFORMATION/TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

### **1.1 ALLMÄN INFORMATION**

Denna bruksanvisning innehåller all information och alla anvisningar som krävs för en säker hantering av apparaten. Läs noga igenom de medföljande säkerhetsanvisningarna innan du använder apparaten för första gången.

#### **Pacossering®**

Enhetens kärnfunktion är pacossering®. Denna funktion bearbetar djupfrysta livsmedel till ultrafina beredningar utan upptining. Enheten mikropuréer och mousser i ett steg. Bearbetningen sker i standardfunktionen med hjälp av övertryck, vilket resulterar i volymexpansion och smakförstärkning.

Enheten har även funktioner för skärning och piskning. Se avsnittet **“PACOSSERING® – SKÄRNING – VISPNING”** för en beskrivning av varje funktion.

#### **Aspekter relaterade till säker livsmedelshantering**

Följ hygienrutinerna och bestämmelserna om livsmedelssäkerhet vid tillagning av livsmedel! Livsmedelsberedningen som ska bearbetas kan värmas upp under pacosseringen®; därför måste efterföljande livsmedelsberedning ske snabbt för att undvika hälsorisker.

#### **Instruktioner för användning**


Före pacossering® måste livsmedelsprodukten ha djupfrysts i minst 24 timmar i en pacosserings®-bägare vid en temperatur på -20°C för att uppnå en stadig temperatur på -20°C i pacosserings®-bägaren.

Under tillagningen får innehållet i pacosserings®-bägaren inte överstiga påfyllnadslinjen. Hållrummen måste fyllas med vätska (vatten, buljong, etc.).

Efter fyllning av pacosserings®-bägaren och före återfrysning av livsmedelsberedningar som finns kvar i pacosserings®-bägaren måste ytan slätas ut.

#### **Pacojet Coupeset**

Tillvalet Pacojet Coupeset är uteslutande avsett för icke-frysta, benfria maträtter som kan bearbetas upprepade gånger utan temperaturförändring orsakad av värmeöverföring.
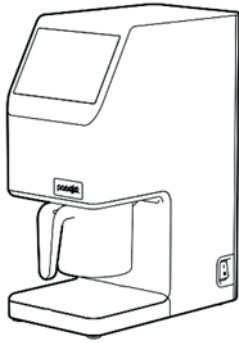
<b>Beskrivning av enheten</b>	Pacojet 4 är en innovativ köksmaskin som är lämplig för kommersiellt bruk. Den bearbetar djupfrysta livsmedel till mikropuréer och mousser i ett steg, utan upptining.	
<b>Produktbild</b>		
<b>Nominell effekt</b>		1500 W
<b>Strömförsörjning</b>	PJ4 J	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
	PJ4 F	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
	PJ4 G	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
	PJ4 I	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
	PJ 4 S	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
	PJ4 B	100 – 127 V / 50 – 60 Hz
	PJ4 P	100 – 127 V / 50 – 60 Hz
	PJ4 N	100 – 127 V / 50 – 60 Hz
	PJ4 L	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
<b>Nätverksanslutning</b>	WLAN	802.11 b/g/n 2.4 GHz
<b>Övertryck</b>		Ca 1 bar
<b>Kraftöverföring</b>		Kuggrem
<b>Enhetskontroll</b>		Elektronisk enhet, mikroprocessorstyrd
<b>Bulleremission</b>	Ljudtrycksnivå (LPA)	76.4 dB (A)
<b>Mått (mm)</b>		497 x 204 x 365 (höjd x bredd x djup)
<b>Vikt (kg)</b>	Pacojet 4	22.5
	Skyddspackning	0.1
	Pacosserings®-kniv	0.06
	Pacosserings®-bägare	0.15
	Lock till bägare	0.03
	Ytterbehållare	0.25
<b>Material</b>	Hölje	Aluminium, ytbehandlad
	Grundplatta	Aluminium, ytbehandlad
	Chassidelar	Stål
	Lock till bägare	HDPE, livsmedelssäker
	Pacosserings®-axel med verktygskoppling	Rostfritt stål
	Skyddspackning	TPE/HDPE, livsmedelssäker
	Pacojet 4 pacosserings®-kniv	Gjutet stål
	Pacosserings®-bägare	PETG (Tritan), livsmedelssäker
	Ytterbehållare	Polypropylen (glasfiberförstärkt)
<b>Distributörens huvudkontor</b>	Pacojet International AG CH-6300 Zug Switzerland	

## SE 2 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder enheten för första gången.

## 3 LEVERANSENS OMFATTNING



- 1 Enhet
- 2 Ytterbehållare\*
- 3 Skyddspackning inkl. 1 Skrapring
- 4 Pacosserings®-kniv
- 5 Lock till bägare\*
- 6 Syntetisk pacosserings®-bägare

\* Tål maskindisk.

Dessutom ingår i leveransen:  
snabbreferens och säkerhetsinstruktioner

**i** Om du upptäcker några defekter eller saknade komponenter, kontakta omedelbart ditt PACOJET-försäljningskontor eller din officiella PACOJET-servicepartner ([www.pacojet.com/service-en](http://www.pacojet.com/service-en)). Tillbehör och reservdelar kan köpas på [www.pacojet.com](http://www.pacojet.com) under fliken "Tillbehör".

### Coupeset (säljs separat från 2023):




- 1 Coupeset kniv
- 2 Vispskiva
- 3 Tång för kniv

## 4 TOUCHSCREEN


SE

### 4.1 STARTMENY

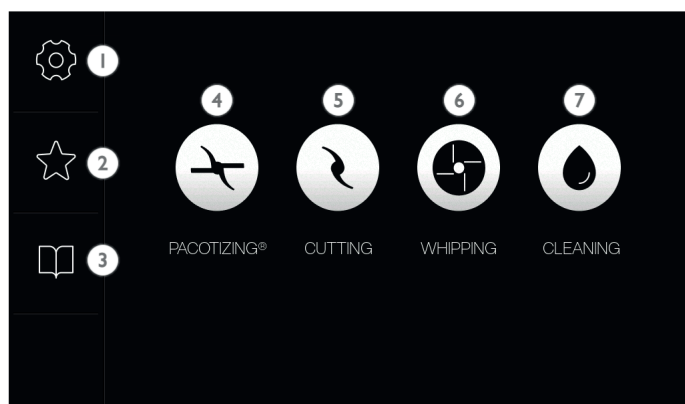

- 1 Inställningar
- 2 Favoriter
- 3 Manual
- 4 Pacossering®
- 5 Skärning
- 6 Vispning
- 7 Rengöring

### 4.2 PACOSSERING®/SKÄRNING/VISPNING

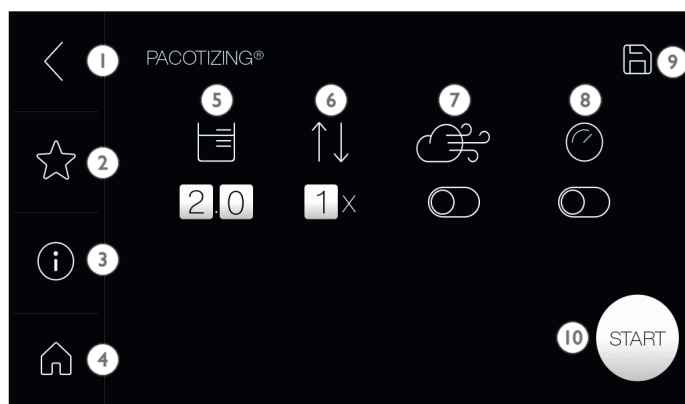

- 1 Tillbaka till föregående meny
- 2 Favoriter
- 3 Information om pacossering®
- 4 Tillbaka till huvudmenyn
- 5 Val av mängd som ska pacosseras®:  
hela bågaren, portioner, eller en tiondels portion
- 6 Antal upprepningar
- 7 Normaltryck/övertryck
- 8 Jet® Mode: snabb bearbetning på/av
- 9 Spara inställningar som favorit
- 10 Starta processen




①

Packa upp enheten.



②

Kontrollera att innehållet i paketet är komplett och i gott skick (se avsnittet "LEVERANSENS OMFATTNING").

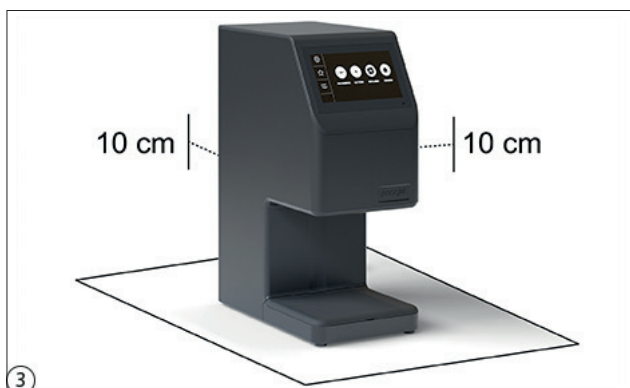

③


Placera enheten på en fast, plan yta med ett avstånd på minst 10 cm till andra föremål.

**i** **Observera:** Beakta säkerhetsanvisningarna.




④

Anslut strömkabeln till ett eluttag. Slå på enheten genom att placera strömbrytaren i läge "I". Enheten kommer att vara i driftläge.

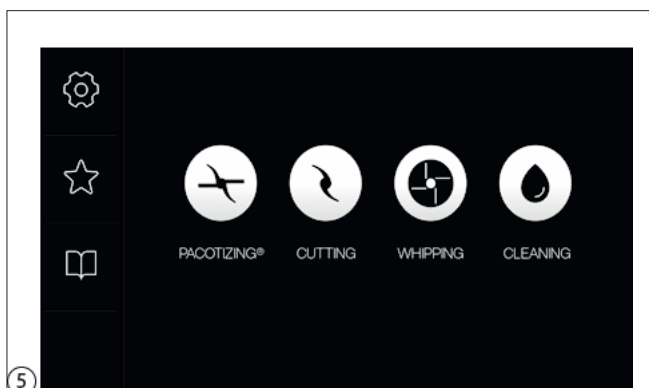


⑤

Startmenyn visas på pekskärmen. Här kan du välja bearbetningsätt (pacossering®, skärning eller vispning) och rengöringssätt samt inställningar, favoriter och användarmanual.

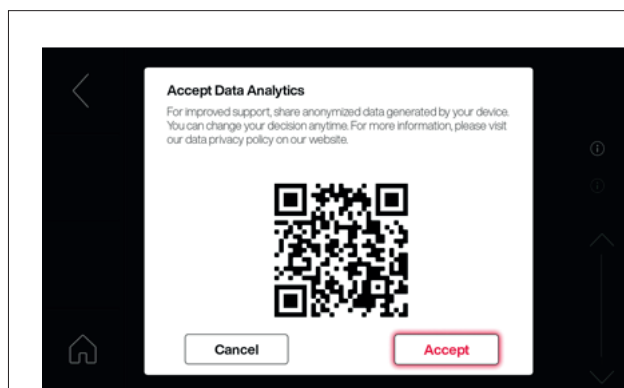

**i** **Obs:** Wi-Fi: Acceptera analyspolicyn i inställningarna under WLAN för att säkerställa optimal fjärrhjälp om service behövs

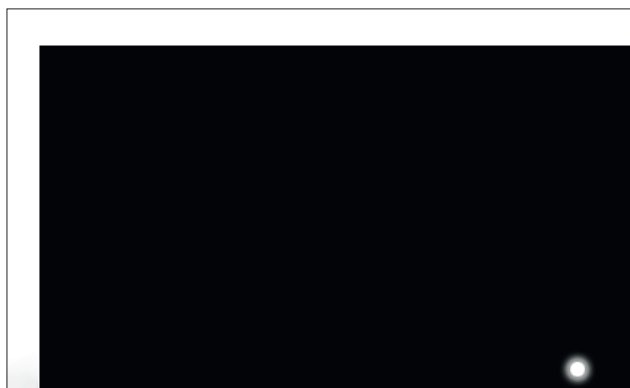

**i** **Obs:** Om apparaten inte används under flera minuter övergår den till standby-läge. Displayen stängs av. En vit LED tänds på höger sida under pekskärmen. När du trycker på pekskärmen växlar apparaten tillbaka till driftläge. Standby-tiden kan ändras i "INSTÄLLNINGAR".

## 6 PACOTIZING® - SKÄRNING - VISPNING

SE

### 6.1 INNAN PACOSSERING®




①

Fyll pacosserings®-bägaren med livsmedelsberedningen.



**i Observera:** När pacosserings®-bägaren fylls ska man se till att det blir en jämn yta, att bägaren inte fylls högre än fyllningslinjen och att det inte finns några hålrum (fyll vid behov dessa med vätska - vatten, buljong etc.). Blandningarna får inte frysas för hårt.

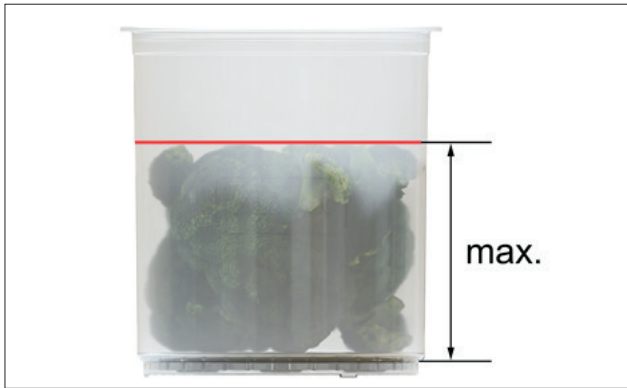


**i Observera:** En överfylld pacosserings®-bägare kommer att detekteras och volymen kommer att minskas till den maximalt tillåtna. När denna automatiserade process är klar tar du bort den pacosserade® massan från pacosserings®-bägaren och startar processen igen.



②

Stäng pacosserings®-bägaren med det medföljande locket.

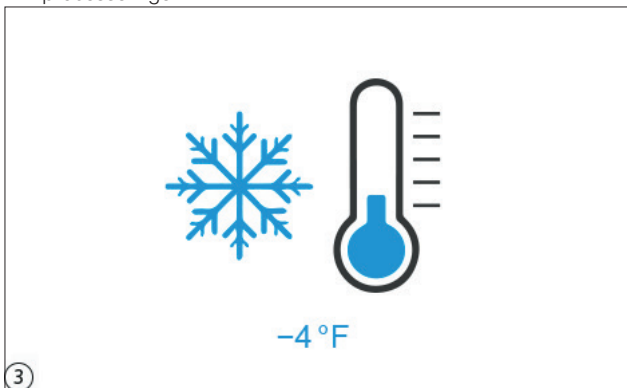

③

Låt innehållet djupfrysas i frysen i minst 24 timmar vid en temperatur på -20°C.

**⚠ Varning:** Otillräckligt frysta livsmedelsberedningar (inte kallare än -20°C) kan leda till skador på apparaten och tillbehören! Se till att pacosserings®-bägaren står plant i frysen så att ytan fryser plant i pacosserings®-bägaren. Gå inte tillbaka och lägg till redan frysta matberedningar i pacosserings®-bägaren.



**Tips:** Skriv datum och klockslag så att alla kan veta när produkten var fryst och därmed när den tidigast kan pacosseras®.



①

För in skrapringen i skyddspackningen.

**Tips:** Skrapringen och skyddspackningen är nu märkta med PACOJET. Vid montering ska båda logotyperna vara vända uppåt.



②

För in pacosserings®-kniven i skyddspackningen.



③

Fäst kombinationen av skyddspackning, skrapring och pacosserings®-kniv i verktygskopplingen på pacosserings®-axeln. Pacosserings®-kniven är korrekt fastsatt när det sitter fast ordentligt i verktygskopplingen.

**i Observera:** Verkttygshållaren och verktygskopplingen måste vara fria från rester innan verktyget sätts på. Skador på grund av felaktig fastsättning av pacosserings®-kniven på skyddspackningen är möjlig!



④


Ta ut pacosserings®-bägaren med matberedningen från frysen. Ta bort locket på bägaren. Placera pacosserings®-bägaren inuti ytterbehållaren.

**i Observera:** Den medföljande pacosserings®-bägaren är tillverkad av syntetiskt material. En pacosserings®-bägare tillverkad av stål samt en lämplig ytterbehållare finns tillgängliga.



⑤


Montera pacosserings®-bägaren och ytterbehållaren. Ytterbehållaren är korrekt monterad när den har låst sig på plats.

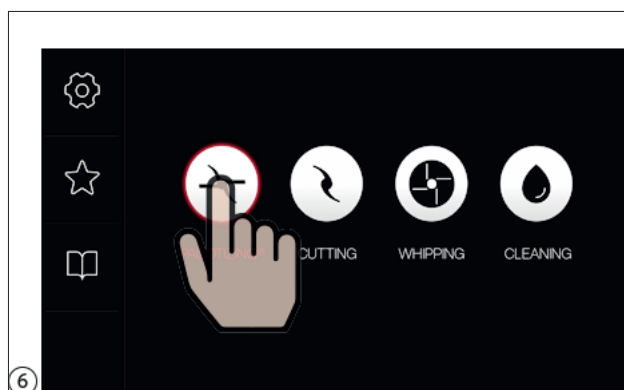

⑥


Välj "Pacotizing®" i huvudmenyn.



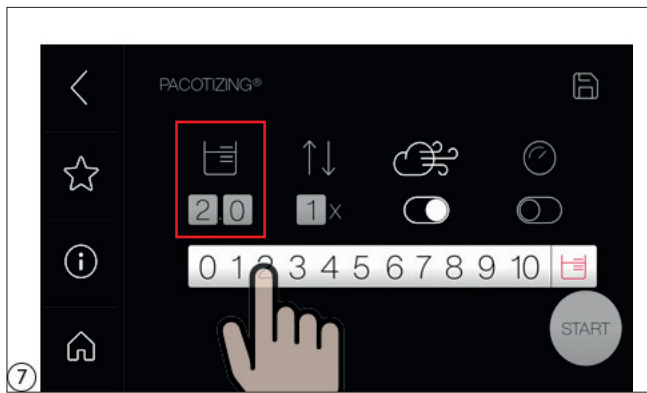

Välj antal portioner (vänster siffra = hela portioner, höger siffra = tiondelar av portioner) med hjälp av den siffra som visas i siffraden.

Genom att välja  symbolen pacotiseras<sup>®</sup> hela innehållet i pacosserings<sup>®</sup>-bägaren.

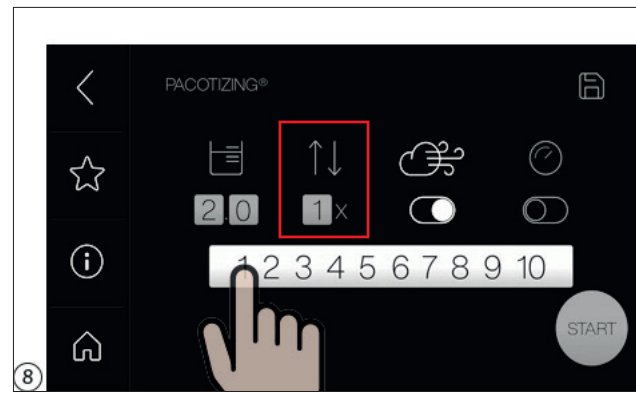


Välj antalet automatiska upprepningar med hjälp av siffraden.

**i Observera:** Antalet upprepningar gäller för det område som är pacosserat<sup>®</sup>.



Om du vill pacossera<sup>®</sup> utan övertryck, stäng av övertrycket.

**i Observera:** Pacossering<sup>®</sup> med övertryck förändrar konsistensen (volymökning, smakförstärkning) hos den pacosserade<sup>®</sup> massan.

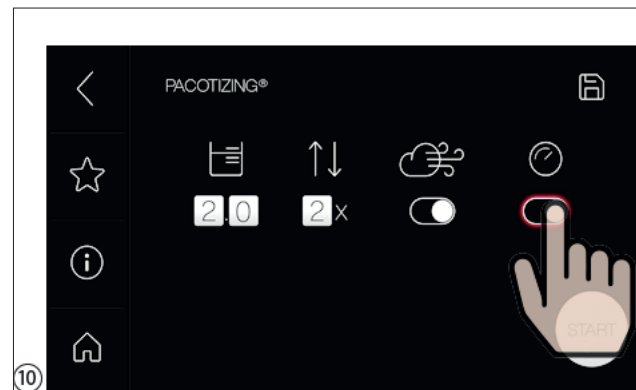

Tryck på knappen Jet<sup>®</sup> Mode för snabbare bearbetning (bearbetningstid 90 sekunder). Detta ändrar automatiskt antalet upprepningar till 2, vilket kan ändras senare.

**i Observera:** De recept på [www.pacojet.com](http://www.pacojet.com) som är särskilt avsedda för Jet<sup>®</sup> Mode identifieras med symbo . Informationssymbolen  på pekskärmen visar vilka steg som krävs.


"Mjukare" recept med hög fett- och sockerhalt är i allmänhet lämpliga för snabb beredning. Undvik att använda den för recept med hög vattenhalt. Frekvent användning av funktionen (Jet<sup>®</sup> Mode) kan leda till ökat slitage på pacosserings<sup>®</sup>-kniven. Använd aldrig flytande kväve!

**! Varning:** Överbelastning/överström kan uppstå om massan är för hård!




Tryck på "Start" för att starta pacosserings<sup>®</sup>-processen.

**i Observera:** Bearbetningsprocessen kan följas på pekskärmen.

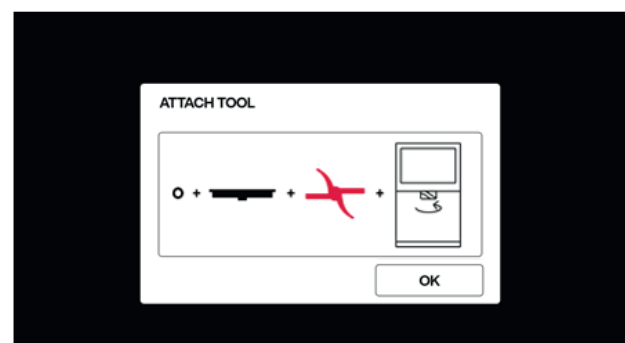


**i Observera:** Om skyddspackningen inte är korrekt monterat eller om ett verktyg som inte är lämpligt för pacosserings<sup>®</sup>-processen används, visas ett felmeddelande.

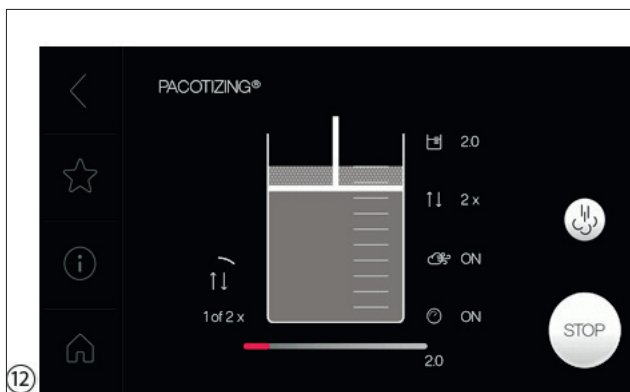

12 Under pacosserings®-processen visas de valda parametrarna samt processförloppet.

**i Observera:** Pacosserings®-processen kan avbrytas när som helst genom att trycka på "Stop".

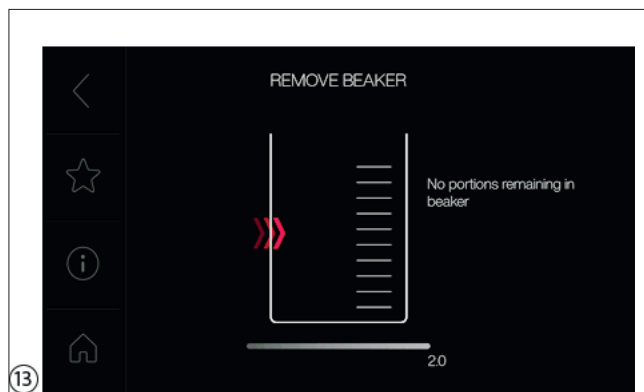

13 När pacosserings®-processen är avslutad visar displayen de kvarvarande portionerna i bägaren.

**i Observera:** Om bägarens innehåll är otillräckligt för det antal portioner som önskas, kommer detta att indikeras. Fyll på en ny, tillräckligt fylld pacosserings®-bägare.



14 Vrid den ytterbägaren efter pacosseringen®. Om du trycker på handtaget på ytterbägaren är det lättare att ta bort den.



15 **i Observera:** Om inte hela innehållet i bägaren kommer att användas måste innehållet slätas ut innan det fryses på nytt.

### 6.3 SKÄRNING



1 För in skrapingen i skyddspackningen.

**💡 Tips:** Skrapingen och skyddspackningen är nu märkta med PACOJET. Vid montering ska båda logotyperna vara vända uppåt.




2 Fäst Coupeset kniven på enheten tillsammans med skyddspackningen med hjälp av tången. Coupeset kniven är korrekt fastsatt när det håller hårt i verktygskopplingen. Fäst pacosserings®-bägaren och den yttre behållaren.

**i Observera:** Verktygshållaren och verktygskopplingen måste vara fria från rester innan verktyget sätts fast.



**⚠ Varning:** Risk för personskada! Vidrör aldrig de vassa kanterna på Coupset kniven. Ta endast tag i Coupset kniven via verktyghållaren eller med tången.

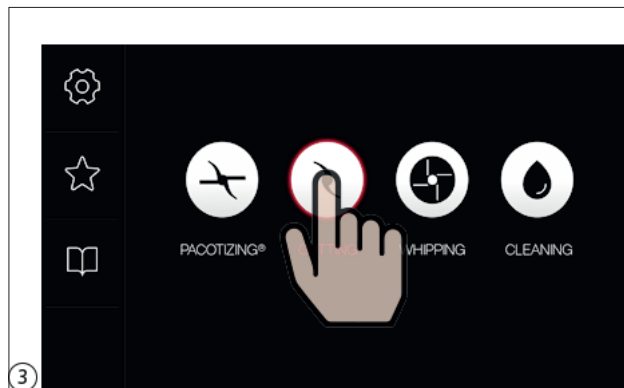


3 Välj "Cutting" i huvudmenyn.

**i Observera:** Endast färska, ej frysta livsmedel är lämpliga att skära. Försök aldrig skära ben eller mycket hårda livsmedel (t.ex. muskotnöt)!




4 Ställ in antalet upprepningar och om du vill skära med normalt tryck eller övertryck.

**i Observera:** Informationen **i** på pekskärmen symboliserar de steg som krävs.

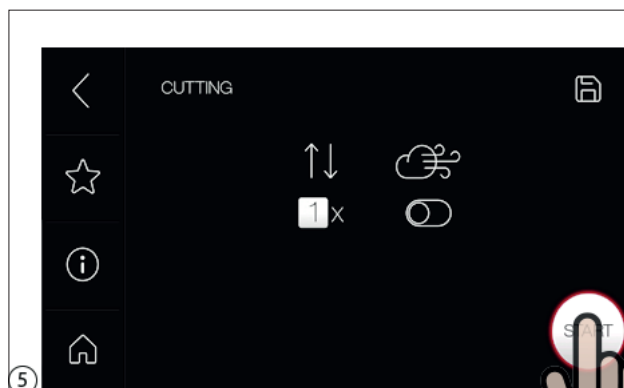

5 Tryck på "Start" för att starta skärprocessen.

**i Observera:** Bearbetningsprocessen kan följas på pekskärmen.

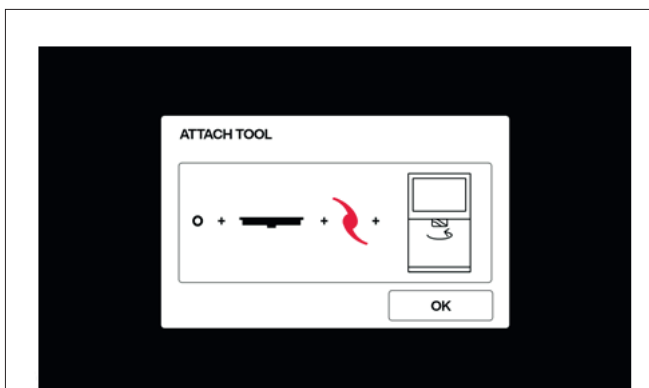

**i Observera:** Om skyddspackningen inte är korrekt monterad eller om ett verktyg som inte är lämpligt för skärprocessen används, visas ett felmeddelande.



6 Ta bort Coupset kniven med hjälp av tången.



① För in skrapringen i skyddspackningen.

**Tips:** Skrapringen och skyddspackningen är nu märkta med PACOJET. Vid montering ska båda logotyperna vara vända uppåt.




② Sätt in vispskivan i skyddspackningen.



③ Fäst vispskivan tillsammans med skyddspackningen på enheten. Vispskivan är korrekt fastsatt när den sitter fast ordentligt i verktygskopplingen. Fäst pacosserings®-bägaren och ytterbehållaren.

**i Observera:** Verkttygshållaren och verktygskopplingen måste vara fria från rester innan verktyget sätts fast.

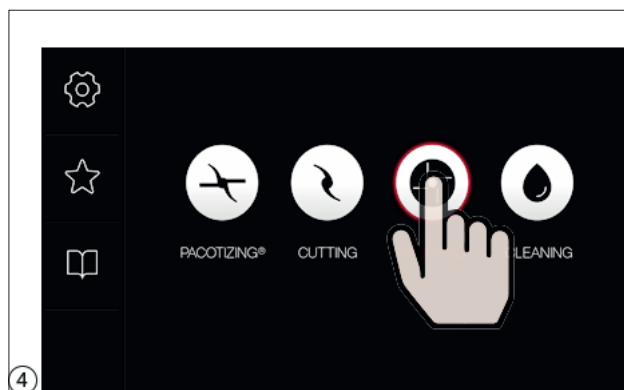

④ Välj "Whipping" i huvudmenyn.


**i Observera:** Vätskor och mjuka livsmedel som kan mosas med en gaffel (t.ex. bananer, äggvitor, grädde) är lämpliga för vispning.



⑤ Ställ in antal upprepningar och om vispning ska ske med normalt tryck eller övertryck.


**i Observera:** Informationssymbolen **i** på pekskärmen visar vilka steg som krävs.

Risk för skumbildning! Ställ in antalet upprepningar lågt, eftersom vissa livsmedel kan expandera kraftigt. Observera den maximala påfyllningsmängden på 400 ml.

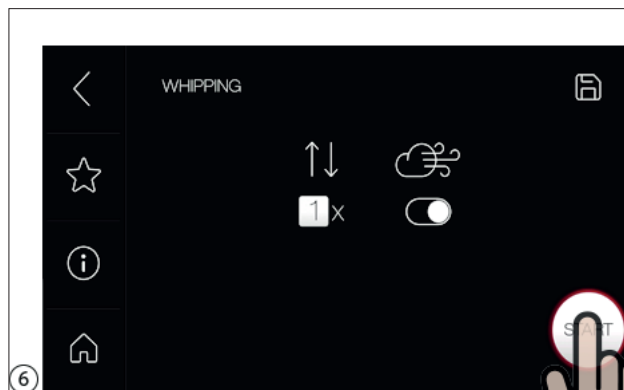

⑥ Tryck på "Start" för att starta vispprocessen.

**i Observera:** Bearbetningsprocessen kan följas på pekskärmen.

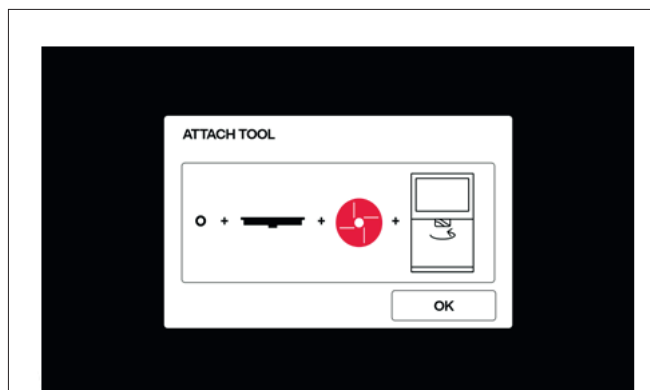


**i Observera:** Om skyddspackningen inte är korrekt monterat eller om ett verktyg som inte är lämpligt för vispningsprocessen används, visas ett felmeddelande.




7 Ta försiktigt bort vispskivan.

## SE 7 INSTÄLLNINGAR

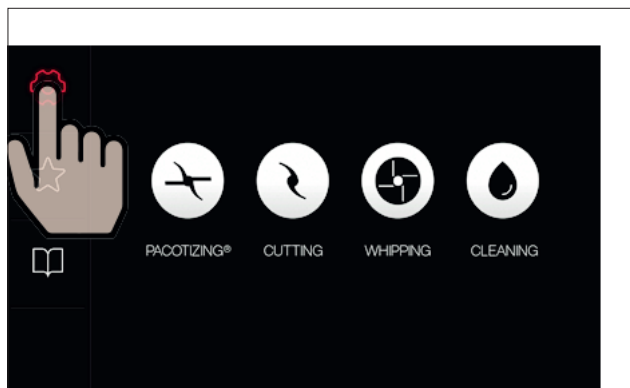


Välj "Settings" i huvudmenyn.

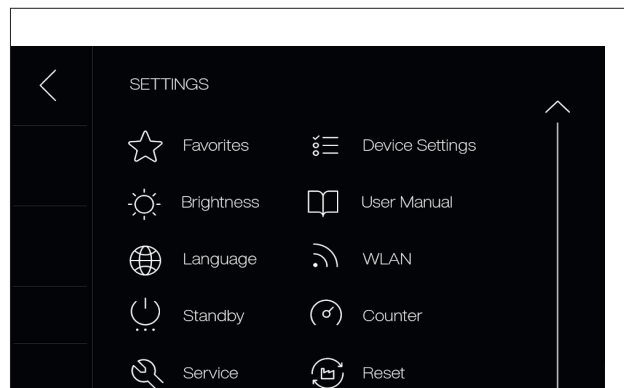


Inställningar som kan väljas från menyn.




**Favoriter:** Dina viktigaste recept sparas med tillhörande bearbetningsinställningar (portionsstorlek, antal upprepningar, normalt tryck/övertryck, snabb bearbetning).

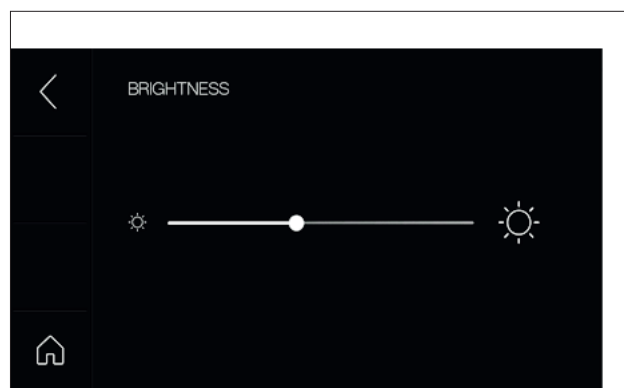


**Ljusstyrka:** Inställning av pekskärmens ljusstyrka.

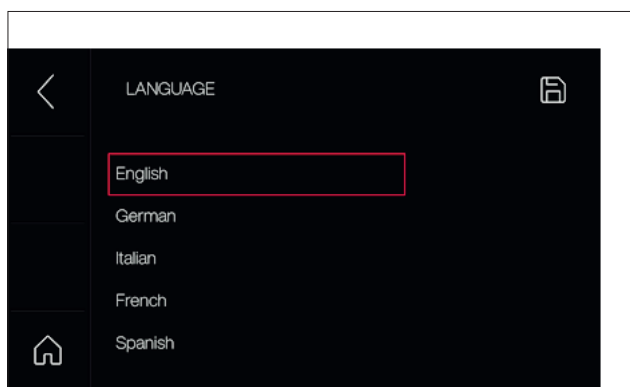

**Språk:** Du kan välja mellan följande språk: Engelska, tyska, italienska, franska, spanska.

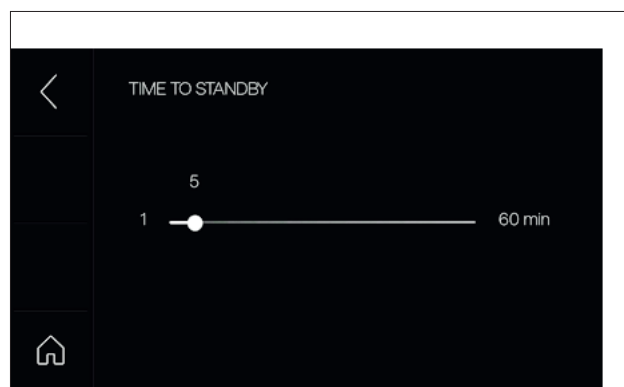


**Standby:** Enheten växlar till standby-läge efter 1 till 60 minuter.

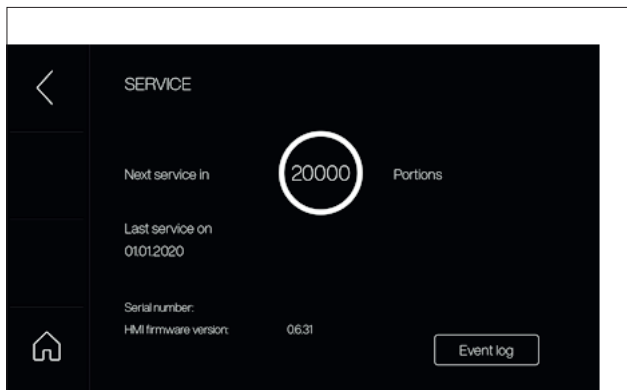


**Service:** Visar tid till nästa service, datum för senaste service och loggdata. Firmware-versionen visas.

**i Observera:** Knappen "Event log" ger ytterligare åtkomst för servicecenter.

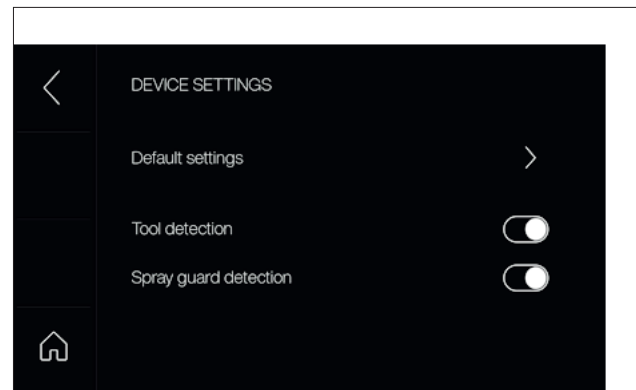


**Inställningar för enheten:**


- **Standardinställningar:** Lagring av en önskad bearbetningsinställning (portioner, upprepningar, normalt tryck/övertryck, snabb bearbetning på/av) per bearbetningsprocess.
- **Detektering av verktyg:** Aktivera/deaktivera verktygsdetektering. Verktygsdetekteringen är aktiv som standard. Om verktyget för en bearbetningsoperation saknas i enheten visas en varning.
- **Detektering av skyddspackning:** Aktivera/deaktivera detektering av skyddspackning. Som standard är skyddspackningsdetekteringen aktiv. Om skyddspackningen saknas visas en varning på displayen.

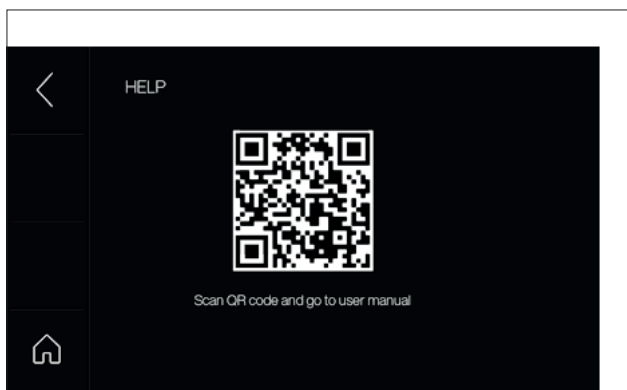

**Användarmanual:** Hjälper med att använda enheten och länk till användarmanualen online.

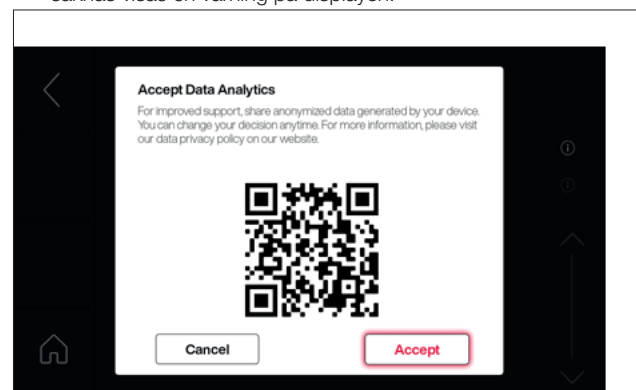

**WLAN (1):** Acceptera analyspolicyen för att säkerställa optimal fjärrhjälp om service behövs.

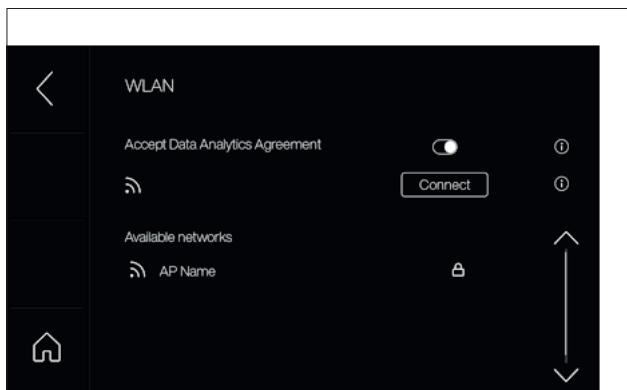


**WLAN (2):** Visar tillgängliga WLAN-nätverk och anslutningsmöjligheter (Connect).


**i Observera:** Godkännande av analyspolicyen kan återkallas när som helst.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
è	#	\$	%	&	*	-	+	(	)
é	à	!	;	/	?	,	.		
+/-	X	-	*	'	'	`	{	}	©
£	€	^	@	„	_	=	[		]
<	>	!	¢		\	?	,	.	

**WLAN (3):** Tecken som kan användas för att ange WLAN-lösenord och favoriter.

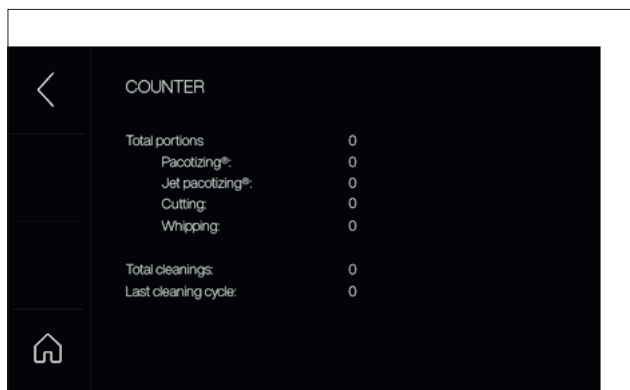

**Räknare:** Visar antalet bearbetade portioner och rengöringar.

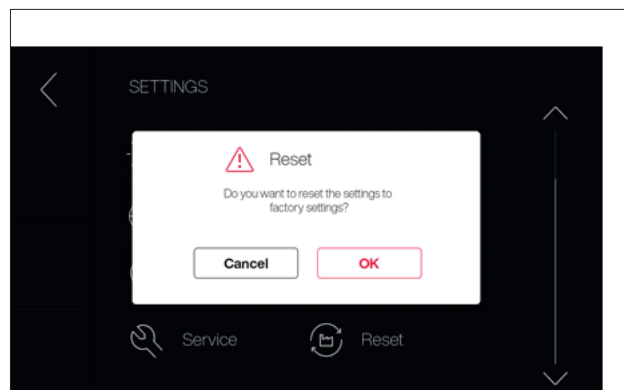

**Fabriksåterställning:** Om enheten återställs till fabriksinställningarna kommer alla data och inställningar att gå förlorade (t.ex. favoriter). Räknare och händelselogg återställs inte.

### FCC-utlåtande

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- (1) denna enhet inte får orsaka skadliga störningar, och
- (2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av < APPLICANT > kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

### RSS-uttalande


Denna enhet innehåller licensbefriade sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensbefriade RSS(s). Driften är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka störningar.
2. Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
3. Överensstämmelseavståndet är noll.




## 8 FAVORITER


### 8.1 SPARA RECEPTINSTÄLLNINGAR

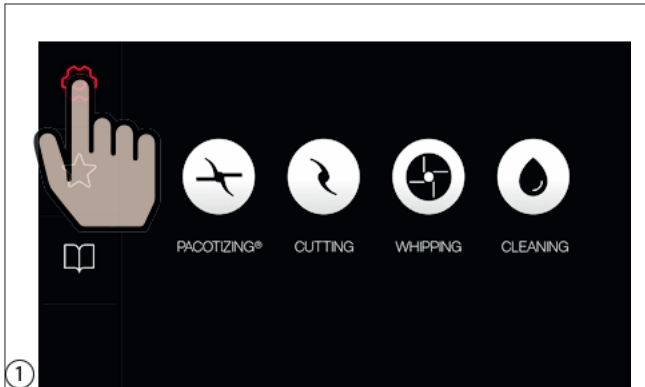


Inställningar för pacossering®, skärning eller vispning för upprepad eller senare användning kan sparas som favoriter genom att trycka på "Spara". Välj "Favorites" i huvudmenyn.

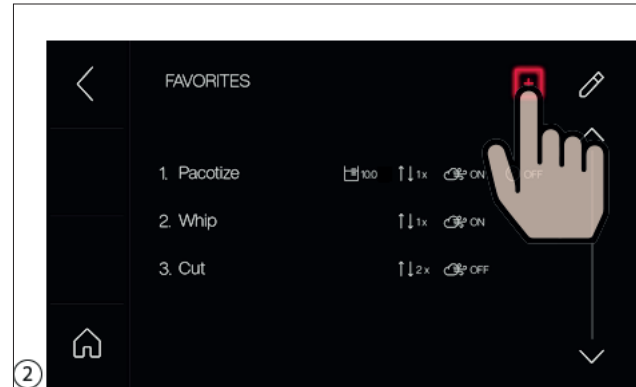

Välj plustecknet.

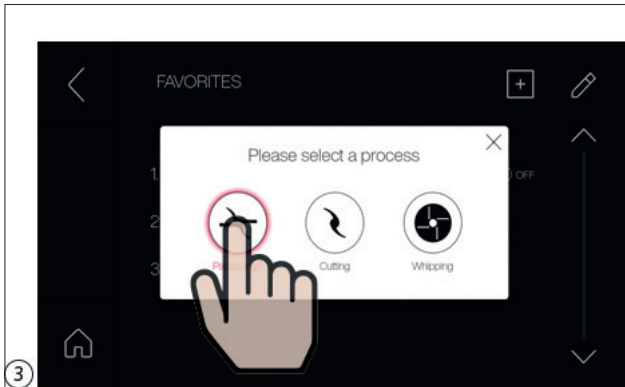


Välj en process.

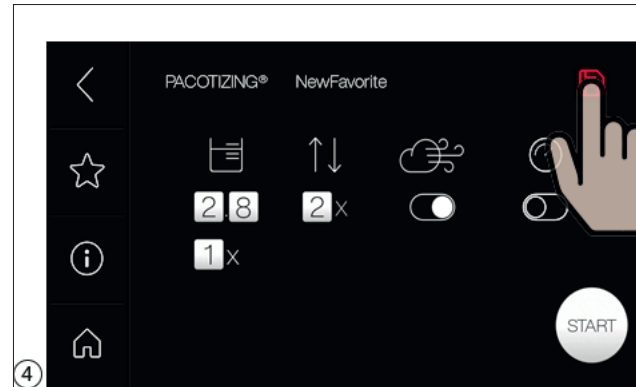


Välj önskad parameter och bekräfta sedan med sparasymbolen.

**i Observera:** Antalet portioner för receptet kan ställas in som en extra parameter för en favorit.

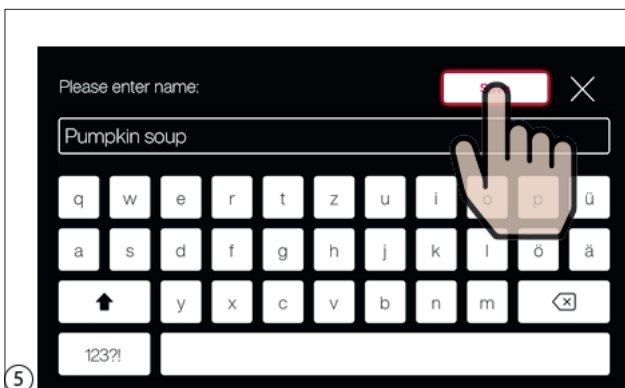

Ange receptnamnet med tangentbordet och tryck på "Save".

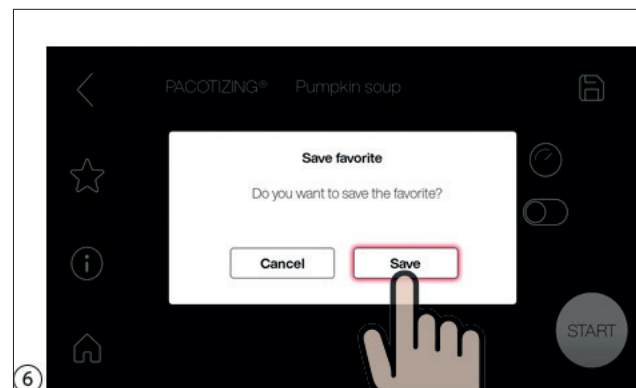

Tryck på "Save" för att bekräfta receptet.


**i Observera:** Maximalt 20 recept kan sparas.



Välj "Favorites" i huvudmenyn.




Sparade favoriter visas under Settings > Favorites. Respektive parameter kan redigeras genom att välja receptet.

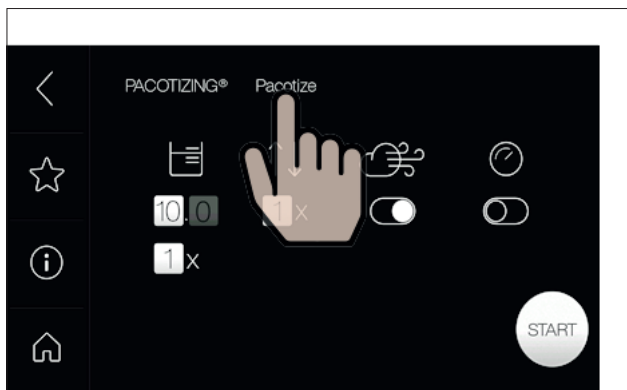


**Namnbyte på recept:** Välj receptets namn för att byta namn på receptet.



Välj pennsymbolen för att ändra ordningen i listan eller radera en favorit.

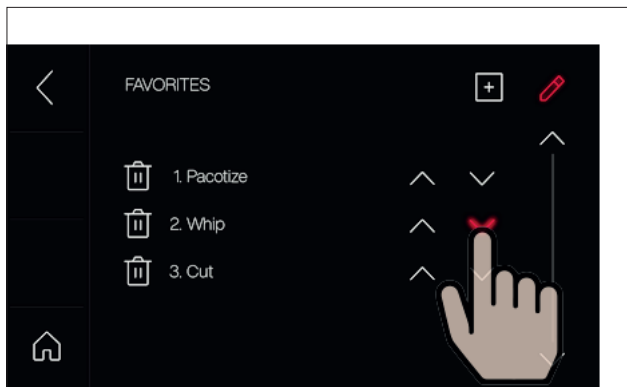

**Ändra ordning på listan:** Ordningen på favoriterna kan ändras med hjälp av pilarna.

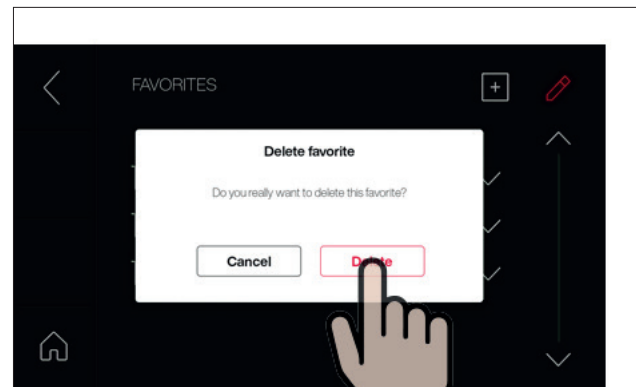

**Radera favorit:** Om du väljer papperskorgssymbolen bredvid ett recept kan du radera det efter bekräftelse.

## 9 RENGÖRING

SE

**i Observera:** Det är absolut **nödvändigt** att följande rengöringsprocedurer utförs för att bibehålla enhetens funktionalitet och för att säkerställa renhet.


- **Före första användning:** Genomför en fullständig rengöringscykel.
- **Vid slutet av dagen:** Genomför en fullständig rengöringscykel.
- **Efter längre perioder av stillestånd:** Genomför en fullständig rengöringscykel.

### 9.1 2-STEGS RENGÖRINGSPROCESS



①

Ta bort skrapingen från skyddspackningen och rengör den separat med ett icke-skavande föremål. Skrapingen är inte monterad under rengöringsprocessen.

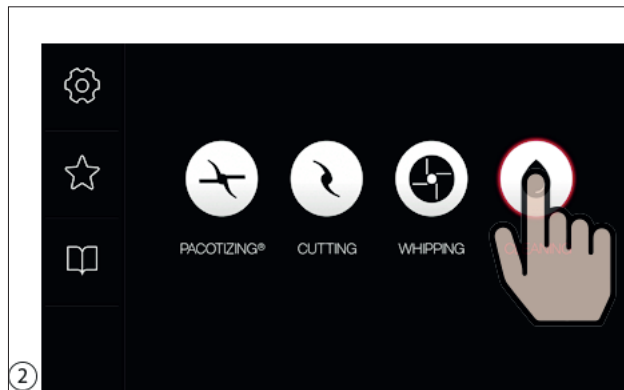


②

Välj "Clean" i huvudmenyn.



③

Rengör verktygskopplingen med en mjuk, icke-slipande borste och trasa. Tryck på "OK" för att kontrollera att den första rengöringscykeln är slutförd.

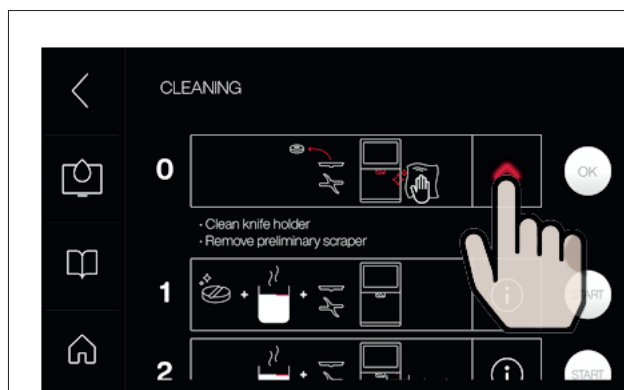

**⚠ Tips:** Tryck på pilen till höger om en rengöringscykel för att visa instruktionerna.



④

Se till att skyddspackningen är festsatt på verktygsfästet tillsammans med pacossrings®-kniven.

**i Observera:** Verktygshållaren och verktygskopplingen måste vara fria från rester innan verktyget sätts fast.



⑤

Placera en tom pacosserings®-bägare i ytterbehållaren och lägg i en Pacojet-rengöringstablett eller ett icke-skummande desinfektionsmedel.

**⚠ Varning:** Pacojet rengöringstabletter får inte vidröras med bara händer. Vidrör inte ögon eller slemhinnor efter hantering av rengöringsmedlet. Läs varningarna på tablettförpackningen innan du använder Pacojet rengöringstabletter!




6

Fyll pacoserings®-bägaren med varmt vatten mellan 40°C och 58°C. Överskrid inte markeringen för påfyllnadsnivå.



7

Fäst ytterbehållaren på enheten.

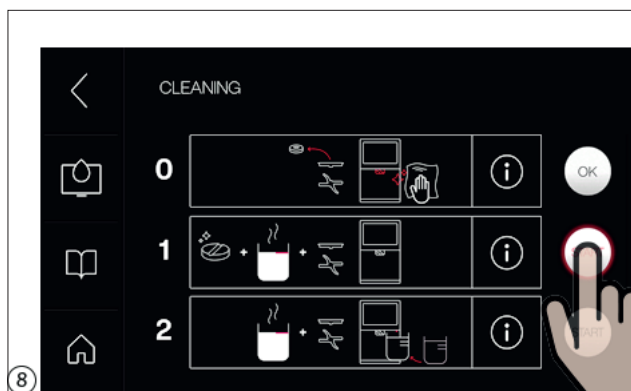

8

Tryck på "Start" för att starta rengöringsprocessen.



9

Ta bort skyddspackningen med pacoserings®-kniven och skölj den. Töm pacoserings®-bägaren efter rengöringen.



10

För sköljningsprocessen: Se till att skyddspackningen är festsatt på verktygskopplingen tillsammans med pacoserings®-kniven.



11

Placera pacoserings®-bägaren inuti ytterbehållaren.



12

Fyll pacoserings®-bägaren med varmt vatten mellan 40°C och 58°C. Överskrid inte markeringen för påfyllnadsnivå.



13

Fäst ytterbehållaren på enheten.



14

Placera en behållare under ventilationsöppningen.




15

Tryck på "Start" för att starta sköljningen.



16

**⚠ Varning:** Sköljvattnet töms automatiskt.

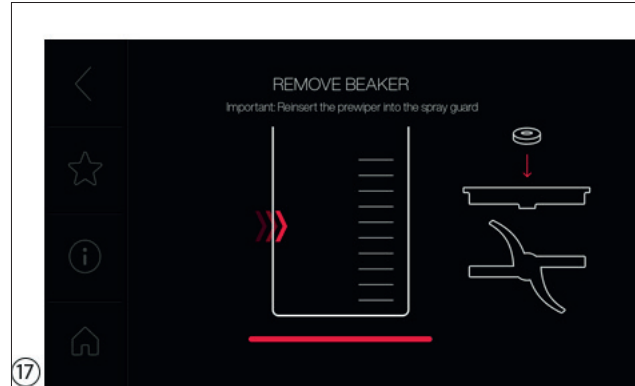

17

**i Observera:** Pekskrmen visar om rengöringsprocessen har avbrutits i förtid eller om den är slutförd.



18

Ta bort skyddspackningen med pacosserings®-kniven och skölj dessa. Töm pacosserings®-bägaren efter rengöringen.



19

**i Observera:** Droppbrickan kan tas bort för rengöring. Pacosserings®-bägaren, bägarlocket och ytterbehållaren kan diskas i diskmaskin. Bäganslutningen på enheten och verktygskopplingen kan rengöras med en borste och en trasa. Pacosserings®-kniven kan rosta. Smörj in pacosserings®-kniven lätt efter rengöring. För detta ändamål måste livsmedelsgodkänd olja eller fett användas.




20

**Sätt tillbaka skrapringen i skyddspackningen efter rengöringen.**

**Tips:** Skrapringen och skyddspackningen är nu märkta med PACOJET. Vid montering ska båda logotyperna vara vända uppåt.

**Observera:** Om enheten inte rengörs enligt kraven visas en varning efter 100 portioner som anger att enheten måste rengöras annars upphör garantin att gälla.

## 9.2 RENGÖR SKÄRMEN

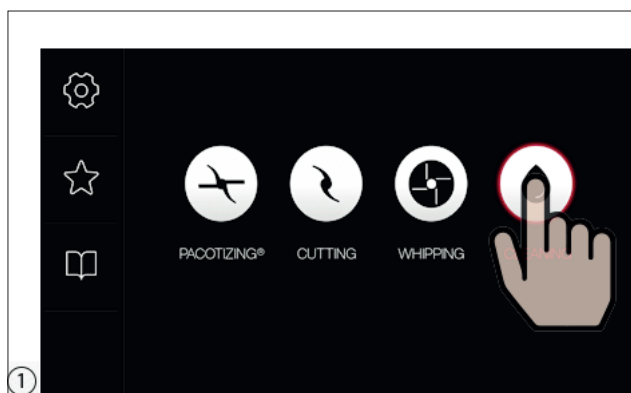

1

Välj "Clean" i huvudmenyn.




2

Välj pekskärmsymbolen på vänster sida för att rengöra skärmen. En nedräkning visas för att visa hur lång tid det är kvar av rengöringen av pekskärmen.

## 10 UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

SE


### 10.1 UNDERHÅLL AV SERVICEPARTNER

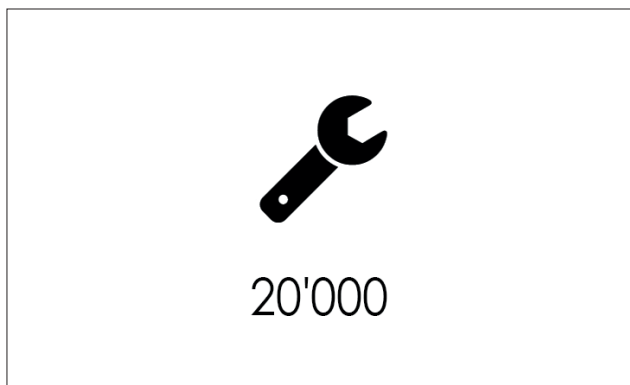

**i Observera:** Underhåll av en Pacojet-servicepartner rekommenderas efter 20.000 portioner eller ett år.



Skicka ytterbehållaren, pacosserings®-kniven med skyddspackningen och apparaten till servicepartnern i originalförpackningen.

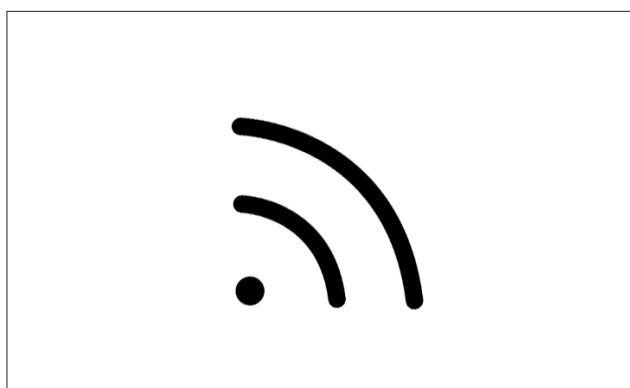


**i Observera:** Wi-Fi: Anslut enheten genom att gå till WLAN i inställningarna för att säkerställa optimal fjärrhjälp om service behövs.


### 10.2 FELSÖKNING AV EN ENHET SOM ÄR LÅST: TA BORT BASPLATTAN

Basplattan måste demonteras om axeln stannar under pacosserings® -processen och inte längre höjer sig efter att följande steg har utförts i ordningsföljd:


- Stäng av enheten och sätt på den igen.
- Om axeln inte automatiskt reser sig igen, rotera ytterbehållaren ut och in igen. Låt massan tina lite om det behövs och upprepa detta steg.
- Om problemet kvarstår, kontakta din certifierade Pacojet Servicepartner. När kontakten har bekräftats, fortsätt enligt följande:

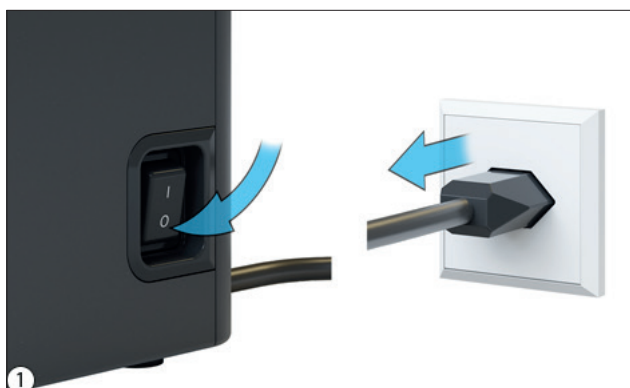

1 Stäng av apparaten och dra ut kontakten.

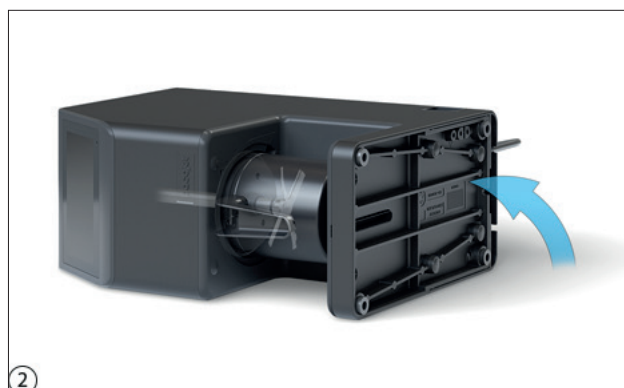


2 Lägg försiktigt apparaten på sidan.

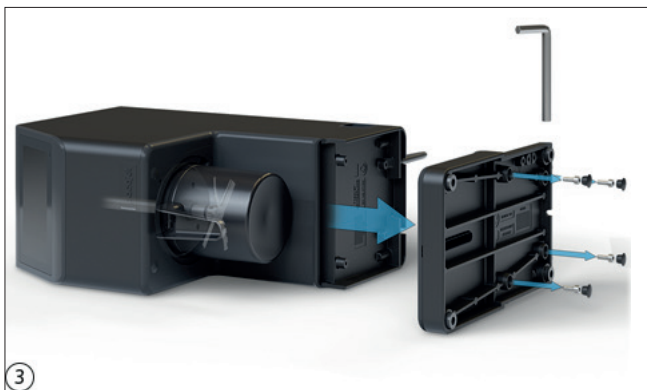

3

Lossa de fyra skruvarna på basplattan med en insexnyckel och ta bort basplattan.

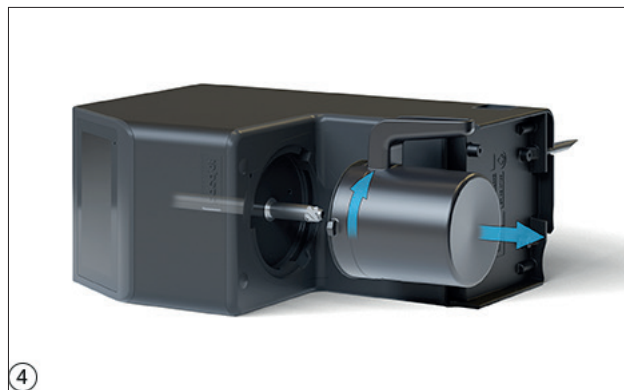


4

Ta försiktigt bort ytterbehållaren och pacoserings®-bägaren från axeln.




5

Ta bort pacoserings®-kniven och skyddspackningen om tillämpligt.

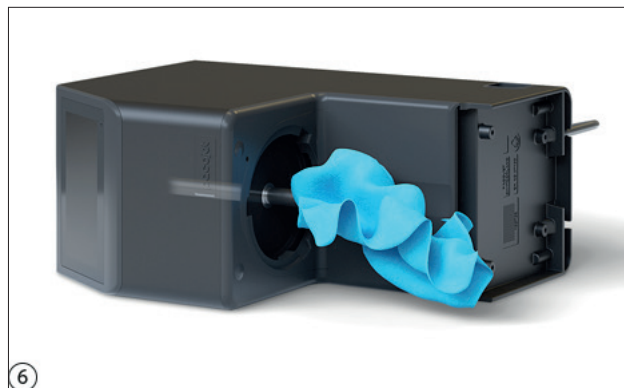


6

Rengör axeln och verktygskopplingen med en trasa.

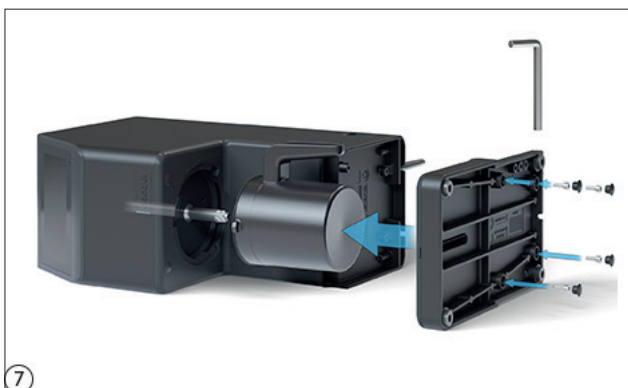

7

Sätt tillbaka ytterbehållaren. Fäst basplattan genom att sätta i de fyra skruvarna och dra åt dem med en insexnyckel.

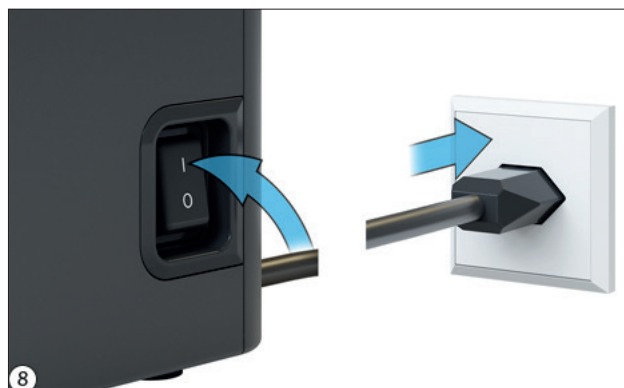

8

Ställ apparaten försiktigt på högkant. Anslut apparaten och slå på den.

**i Observera:** Sätt i en ytterbehållare och slå sedan på apparaten igen. Axeln kommer då automatiskt att höja sig igen.



9

Om axeln inte reser sig igen ska du skicka ytterbehållaren, pacoserings®-kniven med skyddspackningen och apparaten till servicepartnern i originalförpackningen.



Kod	Beskrivning	Beteende	Text
001	Motorstyrningen är inte tillgänglig	Loggpost, meddelande: Enhetsfel - vänligen starta om	Could not communicate with motor controller
002	Verktysdetektering svarar inte	Loggpost	Tool sensor unresponsive
006	Övertryckssensor svarar inte	Loggpost	Tool sensor unresponsive
007	Fel vid detektering av bägare	Loggpost, meddelande: Enhetsfel - vänligen starta om. Maskinen är låst.	Improper condition of the beaker sensors
008	Touchkontroll reagerar inte	Loggpost	Could not communicate with touch sensor
009	Displayen svarar inte	Loggpost	Could not communicate with display
010	Ventilstyrning svarar inte	Loggpost, meddelande: Enhetsfel	Improper condition of the pressure valve
011	Fel på motorn Överström vridmotor	Loggpost, meddelande: Massan för hård	Processing mass is too hard
012	Fel på motorn Överström matarmotor	Loggpost, meddelande: Massan för hård	Processing mass is too hard
013	Överbelastning	Loggpost, meddelande: Massan för hård	Processing mass is too hard
014	Underspänning	Loggpost, meddelande: Massan för hård	Processing mass is too hard
015	Felaktig återkoppling av motorvarvtal	Loggpost, meddelande: Massan för hård	Processing mass is too hard
016	Pumpfel (felaktig strömförbrukning)	Loggpost	A pump error has occurred
019	Inkompatibel firmware för motorstyrningen	Loggpost, meddelande: Enhetsfel - vänligen starta om. Maskinen är låst.	The firmware of the motor controller does not match specification
021	EEPROM ej tillgängligt	Loggpost	EEPROM unavailable
022	MPC inte kalibrerad	Loggpost, meddelande: Enhetsfel - vänligen starta om. Maskinen är låst.	Could not calibrate motor controller
023	HMI-systemfel - omstartad	Loggpost, meddelande: Startades om på grund av okänt fel	System had to restart due to locking up
024	MPC-uppdateringen misslyckades	Loggpost	Could not update motor controller
025	Rimlighetskontroll av hallsensorer misslyckades	Loggpost, meddelande: Enhetsfel - vänligen starta om. Maskinen är låst.	Improper condition of the hall sensors

**Fel:** Överström och överbelastning

Orsaken till dessa fel kan vara att en massa är olämplig för bearbetning i Jet® Mode.

**i Observera:** Kontakta din certifierade Pacojet Servicepartner.

## 10.4 UTBYTE AV SLITAGEDELAR

**Följande komponenter är slitagedelar och måste bytas ut vid behov:**

- Pacosserings® -kniv
- Pacosserings® -bägare
- Skraparing
- Coupeset kniv
- Vispskiva

**pacojet**

[www.pacojet.com](http://www.pacojet.com)